LUMTECH

Projecteur LED 100W IP66

LT-004367

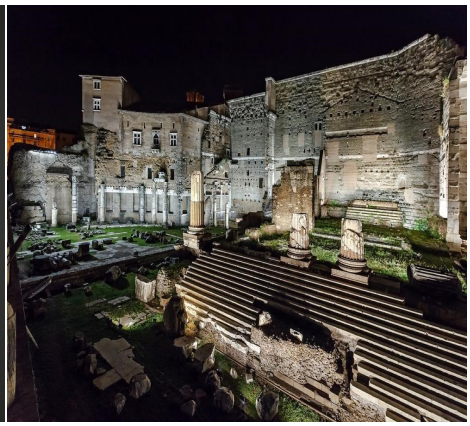

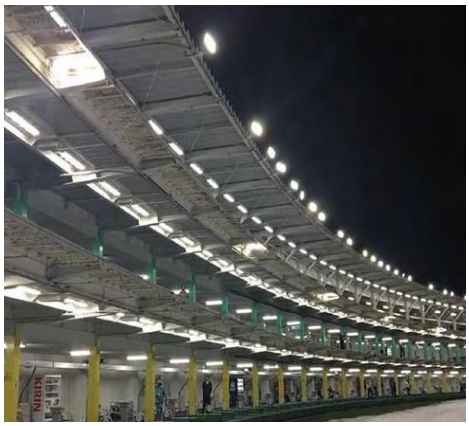

Courbe de distribution de la lumière

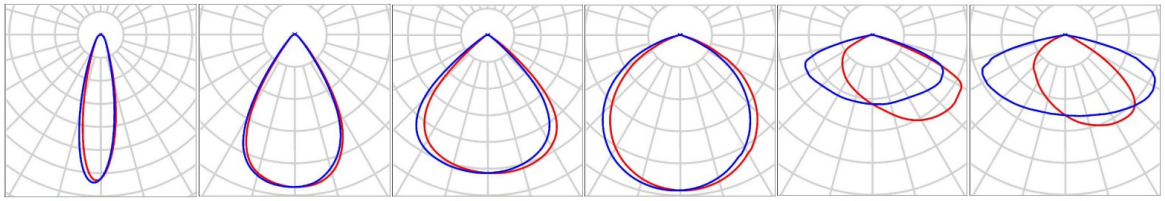

Dimensions

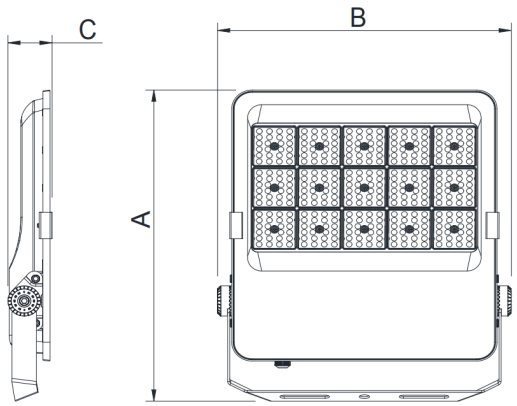

A : 330mm

B : 268mm

C : 47.5mm

LUMTECH

Projecteur LED 100W IP66

Caractéristiques :

Code	LT-004367
Dimensions	330x268xH47.5mm
Puissance	100 W
Alimentation	AC220-264V
Facteur de puissance	>0.9
Flux lumineux	10000 lm
Type de LED	SMD2835
Angle de faisceau	30D/60D/90D/120D/T2M/T3M
Température de couleur	2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
Matériaux	Aluminium, Verre/PC
Indice de protection	IP 66
IRC	>80
Température de fonctionnement	-40°C à +45°C
Couleur de la coque	Noir (support en acier inoxydable 304/316 en option)
Durée de vie	36 000 h
Certificats	CE - Cmim
Garantie	3 ans

Dispositif de protection contre les surtensions en option 10kV/20KV

Consignes de sécurité :

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivants afin d'éviter les dommages causés par un assemblage ou une utilisation incorrecte :

⇒ Les installations électriques ne peuvent être réalisées que par un personnel électricien qualifié.

⇒ Tenir à l'écart des fortes sources de rayonnement électromagnétique et coups de foudre.

⇒ Ne pas démonter ou tenter de réparer le luminaire.

⇒ Le luminaire doit être éloigné de la chaleur et des sources de vibrations et doit éviter tout contact avec tout produit chimique corrosif.

⇒ Ne recouvrez jamais le luminaire avec un matériau isolant thermique.

⇒ Coupez toujours l'alimentation avant l'installation et le remplacement.

LUMTECH

Projecteur LED 100W IP66

Conseils pour la protection de l'environnement

⇒ **Ne jetez pas cet article avec les ordures ménagères normales après la fin de vie. Vous devez l'apporter dans une zone de stockage des déchets électriques.**

⇒ **Modifications : N'apportez aucune modification à la lampe ou à son câble de connexion. Câble de connexion : Le câble flexible extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé.**

⇒ **Changement de l'ampoule : Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous que le luminaire n'est pas allumée !**

Installation du projecteur

Étape 1

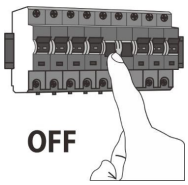

Étape 2

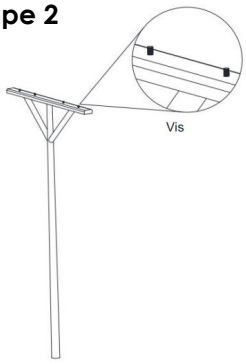

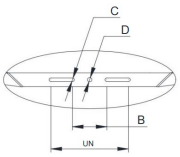

Trous de montage du support

Étape 3

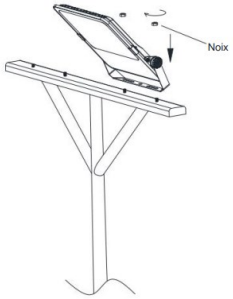

Étape4

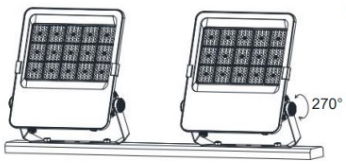

Veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée avant l'opération



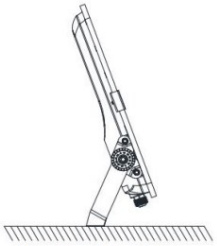

Installation horizontale

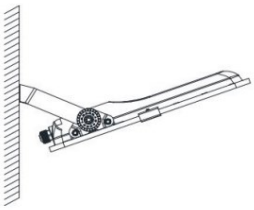

Montage mural

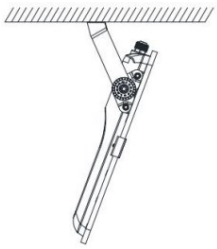

Installation au plafond
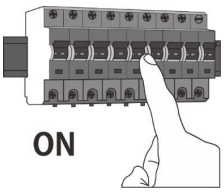
Étape 5